

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.

Ο καταψύκτης “μπαούλο” είναι μία συσκευή σχεδιασμένη για την μακροπρόθεσμη αποθήκευση τροφίμων(μέχρι ένα χρόνο) καθώς και για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.

Η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο είναι -18°C ή και χαμηλότερα.

Καταψύκτης Μπαούλο	2	Κόκκινη Ενδεικτική Λυχνία
Πριν από την πρώτη χρήση	2	Διακόπτης ON/OFF
Οδηγίες Χρήσης		Εσωτερικός Φωτισμός
Φροντίζετε το Περιβάλλον		(Σε ορισμένα μοντέλα)
Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας		Χρήση
Σημαντικό	3	Τρόποι Λειτουργίας 6
Χρόνος Αποθήκευσης κατά τη Διακοπή		Εκκίνηση του Άδειου Καταψύκτη
Ρεύματος		Η Κατάψυξη των φρέσκων Τροφίμων
Πριν Πετάξετε την Παλιά σας Συσκευή		Η Αποθήκευση των Κατεψυγμένων Τροφίμων
Εγκατάσταση	4	Η Απόψυξη των Κατεψυγμένων τροφίμων
Επιλογή της Κατάλληλης Θέσης		Καθαρισμός και Συντήρηση
Η Ψύξη του Μηχανήματος		Απόψυξη
Ηλεκτρική Σύνδεση		Καθαρισμός
Λειτουργία της συσκευής	4	Διακοπή της Λειτουργίας του Καταψύκτη
Επιλογή Θερμοκρασίας		Λύστε το Πρόβλημα Μόνοι σας
		8

i Πριν από την πρώτη χρήση

- Πριν βάλετε το φισ στην πρίζα, αφήστε το ψυγείο στην τελική θέση τοποθέτησης του για 2 ώρες περίπου, για να αποφευχθεί η πιθανότητα αντικανονικής λειτουργίας του ψυκτικού κυκλώματος λόγω της μεταφοράς.
- Αφαιρέστε τα δύο πλαστικά διαχωριστικό που βρίσκονται από τη πόρτα. Είναι προστατευτικά για την μεταφορά της συσκευής.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με χλιαρό νερό και μερικές σταγόνες ξύδι ή 1 κουταλιά μαγειρική σόδα για κάθε λίτρο νερό.

Οδηγίες Χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης αφορούν τη συσκευή και τον χρήστη. Περιγράφουν τη συσκευή και την σωστή χρήση. Οι οδηγίες ταιριάζουν και με άλλους καταψύκτες που ενδεχομένως ορισμένες να μην αφορά τη δική σας συσκευή.

Φροντίζετε το Περιβάλλον

- Οι συσκευές μας είναι συσκευασμένες με υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν, ή να πεταχτούν ή να καταστραφούν χωρίς καμία επίπτωση στο περιβάλλον.
- Το έντυπο είναι τυπωμένο σε οικολογικό χαρτί που είναι φιλικό στο περιβάλλον.
- Όταν δεν χρειάζεστε πλέον τη συσκευή, προσπαθήστε να μη μολύνετε το περιβάλλον. Απομακρύνετε την στο καταλληλότερο μέρος.

Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας

- Μην ανοίγετε χωρίς λόγο την πόρτα, ειδικά σε πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον και όταν την ανοίγετε, κλείνετέ την το συντομότερο.
- Ο σχηματισμός πάγου αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας γι' αυτό κάνετε

απόψυξη εάν έχει σχηματιστεί πάχους από 3-5mm.

- Πριν βάλετε τα φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη, βεβαιωθείτε ότι έχουν ψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου.
- Εάν έχετε στρέψει το θερμοστάτη για μεγάλη ψύξη **max(6)**, θυμηθείτε να τον επαναφέρετε στην κανονική του θέση **min(1)**.

- Αν το λάστιχο της πόρτας είναι χαλασμένο, σίγουρα θα έχετε μεγάλη απώλεια. Αντικαταστήστε το συντομότερο για να επανέλθει η συσκευή στην κανονική της λειτουργία.
- Προσέχετε πάντα για τον επαρκή εξαερισμό του συμπυκνωτή καθώς και τον καθαρισμό του από σκόνες.

Σημαντικό

- Αν η καινούργια συσκευή που αγοράσατε πρόκειται να αντικαταστήσει τον παλιό καταψύκτη ο οποίος διαθέτει κλειδαριά που δεν μπορεί να ανοίξει από μέσα, φροντίστε να καταστρέψετε αυτό το μηχανισμό. Μ' αυτό τον τρόπο αποφεύγετε τον κίνδυνο, όταν πετάξετε τον παλιό καταψύκτη, να παγιδευτούν μέσα σ' αυτό μικρά παιδιά και να πεθάνουν από ασφυξία.
- Προσέξτε να συνδέσετε σωστά τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μην αγγίζετε τις παγωμένες επιφάνειες της συσκευής, ιδιαίτερα δε με βρεγμένα χέρια γιατί υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει το δέρμα σας σ' αυτές.
- Μη βάζετε στον καταψύκτη μπουκάλια με υγρά, ιδιαίτερα δε με αεριούχα ποτά, όπως σόδα, σαμπάνια, μπίρα coca-cola, κ.λ.π. επειδή το υγρό διαστέλλεται και υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί το μπουκάλι.
- Αποφεύγετε να τρώτε παγωμένα τρόφιμα (τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά) επειδή μπορεί να χαλάσουν τα δόντια ή το στομάχι σας.
- Ελέγχετε προσεκτικά το χρώμα και τη μυρωδιά των τροφίμων και αν έχετε αμφιβολίες για την κατάστασή τους, πετάτε τα αμέσως, επειδή μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
- Βγάzte το φιν από την πρίζα πριν από κάθε καθαρισμό ή αντικατάσταση της λάμπας.
- Μην κάνετε απόψυξη χρησιμοποιώντας κάποια ηλεκτρική συσκευή (π.χ. σεσουάρ μαλλιών) και να μην ξύνετε το στρώμα του πάγου με αιχμηρά αντικείμενα.
- Το ψυκτικό σύστημα της συσκευής είναι εφοδιασμένο με ψυκτικό υγρό και μόνωση, και θα πρέπει να χειριστούν με προσοχή γιατί μπορεί να μολύνουν το περιβάλλον. Προσοχή μεγάλη στις σωληνώσεις της συσκευής μη τυχόν και σπάσουν και έχετε αιτία μόλυνσης.
- Αν το καλώδιο της συσκευής καταστραφεί ή θέλει αλλαγή καλέστε το **service** της

εταιρίας μας. Μη προσπαθείτε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας.

- Η πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής βρίσκεται στο εσωτερικό τοίχι της συσκευής ή στην πίσω πλευρά.



Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι ~~δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα~~ . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Χρόνος Αποθήκευσης κατά τη Διακοπή Ρεύματος

- Μην ανοίγετε τον καταψύκτη σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Στην περίπτωση που η διακοπή ξεπεράσει τις δύο ημέρες θα πρέπει να βγάλετε τα τρόφιμα από τον καταψύκτη και να τα χρησιμοποιήσετε, ή βεβαιωθείτε πως μπορείτε να τα διατηρήσετε κρύα.

Πριν Πετάξετε την Παλιά σας Συσκευή

- Όταν έρθει η ώρα να πετάξετε την παλιά σας συσκευή, η οποία διαθέτει κλειδαριά, φροντίστε να καταστρέψετε τον μηχανισμό. Μ' αυτό τον τρόπο αποφεύγετε τον κίνδυνο που μπορεί τα μικρά παιδιά να παγιδευτούν μέσα σ' αυτό.

- Το ψυκτικό σύστημα της συσκευής είναι εφοδιασμένο με ψυκτικό υγρό και μόνωση, και θα πρέπει να χειριστούν με προσοχή γιατί μπορεί να μολύνουν το περιβάλλον. Προσοχή μεγάλη στις σωληνώσεις της συσκευής μη τυχόν και σπάσουν και έχετε αιτία μόλυνσης.

Εγκατάσταση


Επιλογή της Κατάλληλης Θέσης

Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο. Η επιτρεπόμενη θερμοκρασία δωματίου εξαρτάται από το μοντέλο που έχετε. Ανατρέξτε στο πίσω μέρος της συσκευής και δείτε την πινακίδα.

Κλιματική Τάξη	Θερμοκρασία Χώρου
SN (Ψυχρό Περιβάλλον)	Από +10°C έως 32°C
N (Κανονικό)	Από +16°C έως 32°C
ST (Ημιτροπικό)	Από +18°C έως 38°C
T (Τροπικό)	Από +18°C έως 43°C

Η συσκευή πρέπει να μη δέχεται την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κοντά σε πηγές θερμότητας όπως η ηλεκτρική κουζίνα, ο λέβητας κεντρικής θέρμανσης, θερμαντικά σώματα. Το δε πάτωμα να είναι αρκετά ανθεκτικό για να δεχθεί το βάρος του καταψύκτη όταν είναι γεμάτος.

- Η καταψύκτες που έχουν τους διακόπτες μπροστά, μπορείτε να τους σπρώξετε μέχρι τον τοίχο διότι οι μεντεσέδες του καλύμματος διατηρούν την ελάχιστη απόσταση, μεταξύ του τοίχου και της συσκευής.
- Η καταψύκτες που έχουν τους διακόπτες στο κάλυμμα, είναι εξοπλισμένοι με δύο πλαστικά stoppers. Τοποθετείστε τα στις υποδοχές που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής έτσι ώστε να αυτοδιατηρείται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της συσκευής και του τοίχου.

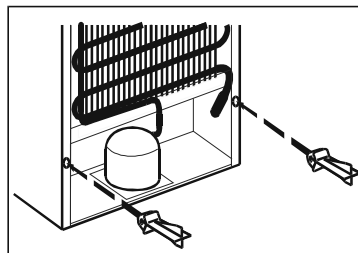

Η Ψύξη του Μηχανήματος

Αυτή η συσκευή δεν είναι εντοιχιζόμενη. Θα πρέπει η κυκλοφορία του αέρα να γίνεται ανεμπόδιστα.

Ηλεκτρική Σύνδεση


Ο καταψύκτης πρέπει να συνδεθεί σε ηλεκτρικό δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος 220-240V 50Hz μέσω πρίζας σούκο αρίστης ποιότητας και σωστά γειωμένης.

Λειτουργία της συσκευής

Ο καταψύκτης ελέγχεται από δύο διακόπτες και ένα θερμοστάτη. Οι διακόπτες βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της συσκευής ή πάνω στο κάλυμμα.

Διακόπτες (ανάλογα τον τύπο)

1.

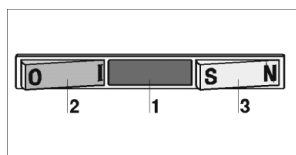

1 Κόκκινη ενδεικτική λυχνία

2 Διακόπτης ON/OFF

O Θέση OFF


I Θέση ON (ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία)

3 Διακόπτης τρόπου λειτουργίας

N αυτόματη λειτουργία


S συνεχόμενη λειτουργία (ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία)

II.

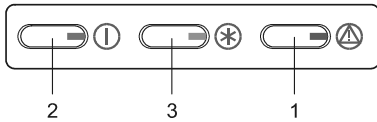

- 1 Κόκκινη ενδεικτική λυχνία
- 2 Διακόπτης ON/OFF
θέση off
θέση on (ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία)
- 3 Διακόπτης τρόπου λειτουργίας
αυτόματη λειτουργία
συνεχόμενη λειτουργία (ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία)

III.

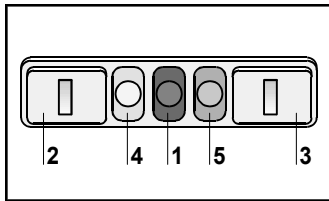

- 1 Κόκκινη ενδεικτική λυχνία
- 4 Πράσινη ενδεικτική λυχνία
- 5 Κίτρινη ενδεικτική λυχνία
- 2 Διακόπτης ON/OFF
Θέση off (ο διακόπτης καλύπτει την πράσινη λυχνία)
Θέση on (ανάβει το πράσινη λυχνία)
- 3 Διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας
αυτόματη λειτουργία (ο διακόπτης καλύπτει την κίτρινη λυχνία) συνεχόμενη λειτουργία (ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία)

Επιλογή Θερμοκρασίας


Όταν ο καταψύκτης λειτουργεί αυτόματα, η εσωτερική θερμοκρασία ελέγχεται από τον θερμοστάτη. Η ρύθμιση του θερμοστάτη γίνεται με τη βοήθεια ενός νομίσματος που θα πρέπει να βάλετε μέσα στην ειδική σχισμή (έτσι αποφεύγεται η άσκοπη αλλαγή της θέσης του θερμοστάτη, όπως π.χ. μικρά παιδιά). Κανονικά, η ρύθμιση του θερμοστάτη στη μεσαία θέση εξασφαλίζει και τη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης των τροφίμων. Χρησιμοποιήστε τις υψηλές θερμοκρασίες μόνο όταν χρειάζεται ή είναι επείγων. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση **max(6)** εάν θέλετε να επιταχύνετε την ψύξη πριν βάλετε μέσα μικρές ποσότητες τροφίμων για κατάψυξη ή αν θέλετε η λειτουργία να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία χώρου. Η ρύθμιση του θερμοστάτη στη θέση **min(1)** σας εξοικονομεί ενέργεια και εφόσον έχετε μικρές ποσότητες κατεψυγμένων τροφίμων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Ορισμένα μοντέλα επιτρέπουν την απενεργοποίηση της συσκευής όταν έχετε στρέψει το θερμοστάτη στη θέση **min(1)**. Σε αυτές τις περιπτώσεις στρέψτε τον ελαφρά δεξιά για την έναρξη λειτουργίας.


Θερμοστάτης (ανάλογα τον τύπο)

I.

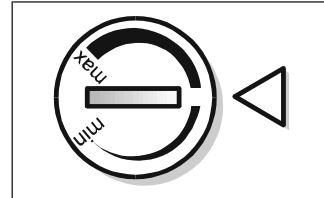

Η πιο κατάλληλη θέση στο θερμοστάτη είναι στη μέση μεταξύ **max** (μέγιστη ψύξη) και **min** (ελάχιστη ψύξη).

II.

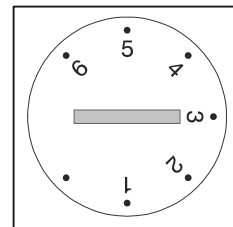

Μεγαλύτερη ρύθμιση (προς το **6**) σημαίνει πολύ χαμηλή θερμοκρασία(ψύξης) στον καταψύκτη.

Κόκκινη Ενδεικτική Λυχνία

Η κόκκινη ενδεικτική ανάβει όταν η εσωτερική θερμοκρασία δεν είναι η κατάλληλη.

Διακόπτης ON/OFF

Αυτός ο διακόπτης θέτει σε λειτουργία τη συσκευή και εκτός. Όταν βρίσκεται στη θέση **on** η πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη.

Εσωτερικός Φωτισμός (Σε ορισμένα μοντέλα)

Ο εσωτερικός φωτισμός είναι ανάβει όταν ανοίξετε το κάλυμμα, λειτουργεί ακόμη και όταν βρίσκεται στη θέση **off** (σβηστεί η πράσινη λυχνία).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ενδεχομένως η συσκευή σας να είναι εφοδιασμένη με διάφορα εξαρτήματα αυτό εξαρτάται από τον τύπο.

Χρήση

Ο καταψύκτης είναι σχεδιασμένος για την κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων τροφίμων.

Τρόποι Λειτουργίας

Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε έναν από τους δύο τρόπους λειτουργίας. Συνεχής και την Αυτόματη.

Συνεχής Λειτουργία- η κίτρινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη.

Η συσκευή λειτουργεί συνεχώς. Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων ή όταν επιθυμείτε να καταψύξετε περισσότερο τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.

Αυτόματη Λειτουργία- η κίτρινη ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή.

З иесмпксбγЯб елЭгчефбдй брь фпн иесмпγфβφз. З ухчньфзфб фщн дйбкпрюн кбй ербнбцпсюн фзт лейфпхсгЯбт еобсфβφбдй брь:

- την επιλεγείσα θερμοκρασία
- τη συχνότητα ανοιγο-κλεισίματος της πόρτας
- τη θερμοκρασία δωματίου

Εκκίνηση του Άδειου Καταψύκτη

Στρέψτε το κομβίο του θερμοστάτη στη θέση συνεχούς λειτουργίας. Ανάβουν και οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες. Όταν σβήσει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία μετά από δυο ώρες βάλτε μέσα τα φρέσκα τρόφιμα.

Η Κατάψυξη των φρέσκων Τροφίμων

Η κατάλληλη χρήση της συσκευής και φυσικά η κατάλληλη συσκευασία των τροφίμων σίγουρα θα βελτιώσει την ποιότητα και θα εξοικονομήσετε ενέργεια.

Επιλέξτε προσεχτικά τα τρόφιμα που θα καταψύξετε.

- Πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας.
- Μόνο φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
- Χρησιμοποιήστε τη σωστή συσκευασία.
- Τα πακέτα πρέπει να είναι αεροστεγή διότι αλλιώς θα χαθούν σημαντικές βιταμίνες και τα τρόφιμα θα αφυδατωθούν.

- Οι ειδικές σακούλες ψυγείου και το αλουμινόχαρτο πρέπει να είναι αεροστεγή γύρω από τα τρόφιμα.
- Σημαδέψτε τα πακέτα με τα παρακάτω: Είδος, ποσότητα και ημερομηνία.
- Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα τρόφιμα να καταψυχθούν το συντομότερο δυνατόν. Ως εκ τούτου συνιστάται το μέγεθος του πακέτου να μην είναι μεγάλο και να βρίσκεται στο διαμέρισμα φρέσκων τροφίμων του ψυγείου σας.

1. Διαδικασία της Κατάψυξης

- Εάν θέλετε να καταψύξετε μονομιάς μεγάλες ποσότητες τροφίμων, θέστε το κομβίο του θερμοστάτη στη θέση για συνεχόμενη ψύξη και μετά από 24 ώρες βάλτε τα τρόφιμα στο θάλαμο της γρήγορης κατάψυκτης.
- 24 ώρες αργότερα, αφού έχετε τοποθετήσει τα τρόφιμα ρυθμίστε το διακόπτη στην αυτόματη λειτουργία (κίτρινη ενδεικτική λυχνία σβηστή).

Ποσότητα Κατάψυξης

Οι ποσότητες των φρέσκων τροφίμων που θα βάλτε για κατάψυξη εντός 24ωρου, δεν πρέπει να ξεπερνά τις ποσότητες που αναγράφονται στις πινακίδες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

2. Κατάψυξη Φρέσκων Τροφίμων την Επόμενη Ημέρα

Επαναλάβετε την 1 διαδικασία κατάψυξης. Φροντίστε μη έρθουν σε επαφή τα κατεψυγμένα τρόφιμα με τα φρέσκα.

3. Διαδικασία Κατάψυξης Μικρής Ποσότητας Φρέσκων Τροφίμων

Αν θέλετε να καταψύξετε μικρή ποσότητα τροφίμων (1-2 κιλά) δεν είναι αναγκαίο να ενεργοποιήσετε την συνεχόμενη λειτουργία.

Η Αποθήκευση των Κατεψυγμένων Τροφίμων

Ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στην αυτόματη θέση λειτουργίας. (κίτρινη ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή) .

Χρόνος Αποθήκευσης

Ως χρόνος αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων ορίζουμε τη χρονική περίοδο μέσα στην οποία ένα κατεψυγμένο προϊόν διατηρεί την αρχική του ποιότητα ή καλύτερα, την

περίοδο μέσα στην οποία δεν παρουσιάζει καμία μικροβιολογική ή βιοχημική αλλοίωση του προϊόντος.

Ο χρόνος αποθήκευσης ποικίλλει, ανάλογα με τα διάφορα είδη τροφίμων και εξαρτάται από τα συστατικά, την ποιότητα και την ηλικία των τροφίμων.

Η περιεκτικότητα λίπους μειώνει σημαντικά το χρόνο αποθήκευσης. Έτσι, π.χ. μπορείτε να αποθηκεύσετε άπαχο κρέας για 12 μήνες, ενώ το λιπαρό μπορεί να αποθηκευτεί για 4 έως 6 μήνες.

Αποθήκευση Κατεψυγμένων Τροφίμων

Όταν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα φροντίστε να διαλέγετε μόνο εκείνα τα οποία είναι σωστά συσκευασμένα, διαθέτουν πλήρη στοιχεία και είναι αποθηκευμένα σε καταψύκτες με θερμοκρασία όχι υψηλότερη από -18°C.

- Μην αγοράζετε τρόφιμα που η συσκευασία έχει κολλημένο πάγο. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι κάποια στιγμή το πακέτο είχε ξεπαγώσει.

Χρόνος Αποθήκευσης των Τροφίμων στην Κατάψυξη

Είδος τροφίμου	Χρόνος συντήρησης (μήνες)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Λαχανικά								+	+	+		
Φρούτα										+	+	+
Ψωμί, γλυκά			+									
Γάλα			+									
Έτοιμα φαγητά			+									
Κρέας: Βοδινό										+	+	+
Μοσχάρι								+	+	+		
Χοιρινό				+	+	+						
Κοτόπουλο								+	+	+		
Κυνήγι						+	+	+				
Κιμάς				+								
Καπνιστά λουκάνικα	+											
Ψάρι: Άπαχο			+									
Παχύ	+											
Συκωταριά		+										

Η Απόψυξη των Κατεψυγμένων τροφίμων

Μερικός ή ολικός αποψυχθέντα τρόφιμα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν. Ο κρύος αέρας της κατάψυξης διατηρεί τα τρόφιμα, αλλά δεν καταστρέφει

τους μικροοργανισμούς οι οποίοι ενεργοποιούνται μετά την απόψυξη και αλλοιώνουν τα τρόφιμα. Η μερική απόψυξη μειώνει την αξία των τροφίμων, ειδικά των φρούτων, λαχανικών και των ετοιμών φαγητών.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Απόψυξη

Το στρώμα πάγου οφείλεται στο πόσο συχνά ανοίγεται την πόρτα και την υγρασία χώρου. Προτείνουμε να αφαιρέσετε το στρώμα πάγου όταν φτάσει τα 3-4mm.

- 24 ώρες πριν από την απόψυξη στρέψτε το διακόπτη στη θέση συνεχούς λειτουργίας (κίτρινη λυχνία αναμμένη) έτσι ώστε τα τρόφιμα να παγώσουν πολύ.

- Βγάλτε το φιν από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τον καταψύκτη και βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνουν παγωμένα.
- Αφού ολοκληρώσετε με την απόψυξη και τον καθαρισμό του καταψύκτη, συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα, και ξανατοποθετήστε τα τρόφιμα στη θέση τους.

- Μη χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης θα προκαλέσετε ζημιά στα πλαστικά τοιχώματα που είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.

Γρήγορος Τρόπος Αφαίρεσης Πάγου


Χρησιμοποιώντας το αποξεστικό εργαλείο το οποίο παραδίδεται με την συσκευή αφαιρέστε τις επικαθίσεις πάγου από τις ψυκτικές επιφάνειες πριν λειώσουν και απομακρύνετε με ένα μαλακό πανάκι.

Ξεπάγομα Στρώματος Πάγου

Αφαιρέστε την τάπα(1) από τη συσκευή.

- Βάλτε το σωληνάκι (2) στην τρύπα και τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο για τη συλλογή του νερού που δημιουργείται από το λειώσιμο του πάγου.
- Αφαιρέστε την άλλη τάπα (3) από το κάτω μέρος της συσκευής.
- Για να συντομεύσετε το χρόνο απόψυξης, αφήστε την πόρτα ανοικτή. Αφαιρέστε τα μεγάλα κομμάτια πάγου.

Όταν τελειώσετε με την απόψυξη, ξανατοποθετήστε τις τάπες στη θέση τους, και κρατήστε το σωληνάκι για μελλοντική χρήση.

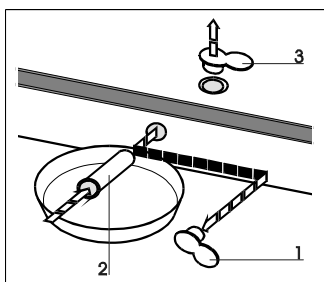

Καθαρισμός

Πριν το καθαρισμό της συσκευής βγάλτε το φιν από την πρίζα!

Μετά την απόψυξη της συσκευής, καθαρίστε την.

Μη χρησιμοποιείτε σκόνες καθαρισμού. Μετά τον καθαρισμό της συσκευής βεβαιωθείτε πως δεν έχουν μείνει κατάλοιπα καθαριστικού.

- **Πριν το καθαρισμό της συσκευής βγάλτε το φιν από την πρίζα!**
- Καθαρίστε τις **εσωτερικές** επιφάνειες με χλιαρό νερό στο οποίο προσθέτετε μία ή δύο κουταλιές της σούπας ξύδι, και στη συνέχεια σκουπίστε τις.
- Καθαρίστε τις **εξωτερικές** επιφάνειες με χλιαρή σαπουνάδα.
- Καθαρίστε επίσης το λάστιχο της πόρτας με χλιαρή σαπουνάδα.
- Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο απομακρύνεται τη σκόνη από τον συμπυκνωτή, με τη βοήθεια μιας μαλακής βούρτσας ή με την ηλεκτρική σκούπα.

Διακοπή της Λειτουργίας του Καταψύκτη

Αν πρόκειται να παραμείνει ο καταψύκτης εκτός λειτουργίας για ένα χρονικό διάστημα, βγάλτε το φιν από την πρίζα, αδειάστε τον από τα τρόφιμα και κάνετε απόψυξη στον καταψύκτη. Καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοιχτές.

❓ Λύστε το Πρόβλημα Μόνοι σας

Δεν είναι πάντοτε αναγκαίο να καλείτε το Service. Σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να βοηθηθείτε μόνοι σας. Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε μερικές οδηγίες.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Διόρθωση
Μετά τη σύνδεση με το ρεύμα η συσκευή δε λειτουργεί.	Δεν υπάρχει ρεύμα στην πρίζα	
	Δεν έχετε ανάψει τον καταψύκτη.	Ενεργοποιείστε τον (πράσινη ενδεικτική λυχνία αναμμένη)
	Ο θερμοστάτης βρίσκεται σε μικρότερη θέση από το 1 (min) (προς τα αριστερά) και ήταν κλειστέι η συσκευή.	Περιστρέψτε το διακόπτη προς τα δεξιά.
Συνεχόμενη λειτουργία της συσκευής.	Ξεχάστηκε η πόρτα ανοιχτεί	
	Ο θερμοστάτης βρίσκεται στη μέγιστη θέση ψύξης.	Ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση 1(min) .
		Αφαιρέστε τη σκόνη από τον συμπυκνωτή και ελέγξτε για επαρκή αερισμό στο πίσω μέρος της συσκευής.
	Ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση συνεχόμενης λειτουργίας(αναμμένη η κίτρινη ενδεικτική λυχνία)	
Κραδασμοί και πολύ θόρυβο.	Σε αντικανονική θέση.	Βεβαιωθείτε για το δάπεδο.
	Η συσκευή έρχεται σε επαφή με το τοίχο ή με άλλες συσκευές.	Κρατείστε μία απόσταση.
Εξωτερικές επιφάνειες είναι βρεγμένες.	Βρεγμένο πάτωμα.	Τοποθετείστε τη συσκευή σε στεγνό δωμάτιο.
	Κακή μόνωση στο πάτωμα	Αλλάξτε θέση στη συσκευή
	Ζέστη και πολύ υγρασία στην ατμόσφαιρα	
Υπερβολικός σχηματισμός πάγου.	Η πόρτα ανοιγοκλείνει συχνά ή ξεχάστηκε ανοιχτή για κάποιο χρόνο.	
	Μεγάλη ποσότητα μη παγωμένων τροφίμων	
	Η πόρτα δεν κλείνει καλά.	Ελέγξτε μήπως έχετε παραγεμίσει τον καταψύκτη.
Κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναμμένη.	Η συσκευή δεν έχει φτάσει την επιθυμητή ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.	
	Μήπως βάλατε μονομιάς μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων; Όταν τα τρόφιμα παγώσουν, τότε η ενδεικτική θα σβήσει.	

Αντικατάσταση Λάμπας

Πριν από την αντικατάσταση της λάμπας βγάξτε το φως από την πρίζα. Πιέστε το πλαστικό κάλυμμα και αφαιρέστε το. Αντικαταστήστε την λάμπα με μία όμοια (E14, 15W). Μη πετάτε τη παλιά σας λάμπα με τα οργανικά σκουπίδια.

Η λάμπα και γενικότερα οι λάμπες είναι αναλώσιμα προϊόντα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ